

Telefone sem fio digital, 1.9 GHz DECT

Desembalando seu telefone

- Você encontrará na caixa:
- o telefone sem fio
- a base
- duas baterias recarregáveis
- uma tampa do compartimento da bateria
- um cabo de linha telefônica para a base
- um cabo de energia e adaptador para a base
- Guarde a nota fiscal de compra pois ela é a sua garantia.
- Tenha-a em mãos quando ligar para a assistência técnica.

Carregando as baterias pela primeira vez

Antes de começar a usar seu telefone, certifique-se de que todas as baterias estejam completamente carregadas por 15 horas.


Observação

Este telefone não está projetado para chamadas de emergência na falha de energia elétrica. Para chamadas de emergência você deve ter um telefone básico que funciona sem energia elétrica, conectado em sua linha telefônica para que você possa realizar chamadas durante uma falha de energia.

IMPORTANTE: para que o IDENTIFICADOR DE CHAMADAS do seu aparelho Gigaset funcione corretamente você precisa, primeiramente, cadastrar o CÓDIGO DE ÁREA e o CÓDIGO DE OPERADORA no seu aparelho. Consulte a pág. 19 para mais informações.


Para maiores informações sobre este ou outro produto Gigaset ligue: Tel : 11 2858-0544 ou acesse : www.asservice.com.br

Teclas de função do telefone

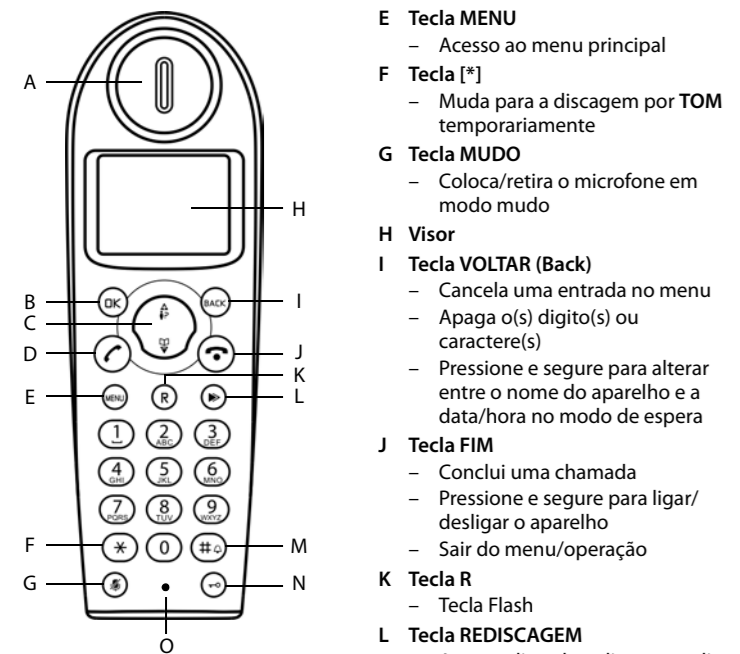

- A Receptor
B Tecla OK
C Tecla NAVEGAÇÃO
D Tecla FALAR
E Tecla MENU
F Tecla [*]
G Tecla MUDO
H Visor
I Tecla VOLTAR (Back)
J Tecla FIM
K Tecla R
L Tecla REDISCAGEM
M Tecla [#]
N Tecla BLOQUEAR
O Microfone

Base

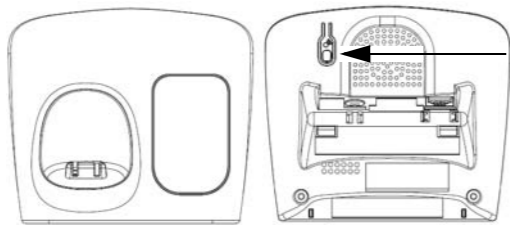

Botão LOCALIZADOR
- Pressione para procurar os aparelhos.
- Pressione e segure por pelo menos 5 segundos para iniciar o procedimento de registro.

O que aparece no visor?



- A Ícones do visor
B Exibido no modo de menu para confirmar sua escolha.
C Indica que há mais opções disponíveis.
D Exibido em modo de menu

O que significam esses ícones?

- Nível de carga da bateria
Chamada
Identificador de chamada
Lista telefônica
Alarme
Campaina desligada
Nível de sinal



Não use bases com defeito, pois elas podem interferir em outros serviços sem fio. Caso sua base apresente defeito, entre em contato com uma Assistência Técnica da Gigaset.

Sinais de rádio entre o aparelho e a base

Para ter seu aparelho e a base funcionando, você deve manter um link de rádio entre eles. Observe que quaisquer objetos metálicos grandes como geladeiras, espelhos, fichários, etc., entre o aparelho e a base podem bloquear o sinal de rádio.

Interferência

Se a qualidade do som piorar conforme você se move ao realizar uma chamada, isso é provavelmente causado por interferências entre o aparelho e a base, talvez devido a você estar muito próximo a outro telefone ou outro equipamento elétrico.

Conexão elétrica

IMPORTANTE - A base deve ser usada com os adaptadores de energia fornecidos com a unidade. O uso de qualquer outro adaptador resultará em não cumprimento com a EN60950 e invalidará qualquer aprovação fornecida a esse equipamento.

Segurança da bateria - CUIDADO

Cuidado

SOMENTE use baterias recarregáveis fornecidas com o aparelho. NÃO use baterias não recarregáveis - elas podem explodir e causar danos ao telefone. RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Instalação e configuração

- Encaixando as baterias recarregáveis no aparelho
- Instale baterias AAA (Capacidade: Ni-MH 1,2V/ 400 mAh) no aparelho de acordo com a polaridade marcada no compartimento da bateria.
- Feche a tampa do compartimento da bateria deslizando-a para sua posição e pressionando-a firmemente para se certificar que está segura.

Ajustando a hora e data

Observação: se você assinou o serviço de identificador de chamada junto à sua operadora, a hora e data serão ajustadas automaticamente quando você receber uma chamada, mas você ainda precisará definir o ano correto.

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione DATE E HORA e confirme com OK.
- Pressione OK para selecionar DEFINIR. A última data armazenada será exibida.
- Digite a data atual (AA-MM-DD) e pressione OK. Em seguida, digite a hora (HH-MM).
- Selecione AM ou PM (se o horário estiver no formato de 12 HR). Pressione OK para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Alterando o nome do aparelho

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.
- Selecione NOME DO TEL e confirme com OK. O nome atual do aparelho será exibido.
- Pressione a tecla VOLTAR (Back) para excluir os caracteres um a um.
- Digite o novo nome (máximo de 12 caracteres) e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Alteração do idioma do visor

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.
- Selecione IDIOMA e confirme com OK.
- Selecione o idioma desejado e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Uma vez que o idioma do visor for definido, os menus de opção no aparelho serão trocados para mostrar o idioma selecionado imediatamente.

Realizando e recebendo chamadas

Realizando uma chamada

- Pré-discagem
- Disque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla FALAR.
Discagem direta
- Pressione a tecla FALAR para receber o tom de chamada e em seguida, digite o número (máximo de 24 dígitos).

Chamando de uma lista de rediscagem

- Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera.
- Selecione uma entrada na lista de rediscagem e pressione a tecla FALAR.

Chamando de um registro de chamadas

- Pressione a tecla Registro de Chamadas - tecla de NAVEGAÇÃO para cima - no modo de espera.
- Selecione uma entrada na lista de chamada e pressione a tecla FALAR.

Observação: você precisa assinar o serviço de identificação de chamada para conseguir ver o número ou nome do chamador no registro de chamadas.

Chamando da lista telefônica

- Pressione a tecla Agenda - tecla de NAVEGAÇÃO para baixo - no modo de espera.
- Selecione uma entrada na lista telefônica e pressione a tecla FALAR.

Atendendo e desligando uma chamada

- Quando o telefone tocar, pressione a tecla FALAR.
- Para terminar uma conversa, pressione a tecla FIM.

Aviso

Quando o aparelho toca durante uma chamada, não o segure muito próximo ao seu ouvido uma vez que o volume do toque pode prejudicar sua audição.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: você pode simplesmente colocar o aparelho de volta à base ao final da chamada.

Certifique-se de que não tenha desativado o recurso de auto desligamento.

Configuração do volume do receptor

- Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para trocar entre VOLUME 1, 2 e 3.

Colocando/retirando o microfone em modo mudo

- Quando o microfone é colocado em mudo, o aparelho indica SEM SOM e a pessoa na linha não poderá ouvi-lo.
- Durante uma chamada, pressione a tecla MUTE (mudo) para ligar/desligar o microfone.

Busca

O recurso de busca permite que você localize um aparelho perdido se ele estiver no alcance da base e tiver as baterias carregadas.



- Pressione o botão LOCALIZADOR localizado na parte de trás da base. O aparelho registrado começa a tocar.
- Uma vez recuperado, pressione qualquer tecla no aparelho ou o botão LOCALIZADOR novamente ao final da busca.

Chamada em espera

Se você assinar o serviço de chamada em espera, o receptor do aparelho emitirá um bipe para informar que há uma segunda chamada entrante. O número ou nome do segundo chamador também será exibido no telefone se você assinou o serviço de identificação de chamada. Consulte a operadora para obter informações mais detalhadas sobre esses serviços.

Usando a lista telefônica

Seu telefone pode armazenar até 50 números na lista telefônica. Cada entrada da lista telefônica pode ter um máximo de 24 dígitos para o número de telefone e 12 caracteres para nomes.

Como inserir caracteres?

Quando você seleciona um campo que permite a entrada de texto, você pode digitar as letras impressas nas teclas pressionando a tecla correspondente uma ou diversas vezes. Por exemplo, pressione 2 uma vez para inserir a letra 'A', pressione 2 duas vezes para inserir a letra B e assim por diante ... Espaços e outros símbolos podem ser digitados usando a tecla 1 ou 0.

Armazenando um contato em uma lista telefônica

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione AGENDA e confirme com OK.
- Pressione a tecla OK novamente para selecionar NOVA ENTRADA.
- Digite o nome do contato (máximo de 12 caracteres) e confirme com OK.
- Digite o número do contato (máximo de 24 dígitos) e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Para editar uma entrada, pressione a tecla BACK (voltar). Isto excluirá o último caractere digitado.

Você não pode armazenar uma nova entrada na lista telefônica se a memória estiver cheia. Neste caso, primeiro você deve excluir uma entrada existente para liberar espaço para uma nova entrada.

Ao armazenar o número, digite o número completo incluindo o código de área (DDD) se você assinou o serviço de identificação de chamada, caso contrário, o nome não será exibido quando receber uma chamada.

Acessando a lista telefônica

- Pressione a tecla Agenda - tecla de NAVEGAÇÃO para baixo - no modo de espera para procurar entradas na lista telefônica. Como alternativa, você pode pressionar a tecla MENU para exibir AGENDA e em seguida, confirmar com OK.
- Selecione LISTA CHAMAD e confirme com OK. As entradas da lista telefônica são listadas em ordem alfabética. Use a tecla de navegação para deslizar através das entradas armazenadas.
- Pressione a tecla OK para visualizar os detalhes da entrada selecionada.

Ao acessar a lista telefônica, ao invés de pressionar a tecla de navegação, você pode pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada a qual deseja localizar. Por exemplo, pressionando 2 mostrará as entradas iniciando com A. Pressionando 2 novamente, mostrará as entradas iniciando com B e assim por diante ...

Modificando uma entrada na lista telefônica

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione AGENDA e confirme com OK.
- Selecione EDIT ENTRADA e confirme com OK.

- Selecione uma entrada e confirme com OK. O nome atual será exibido.

- Edite o nome e confirme com OK.
- Edite o número e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Excluindo uma entrada na lista telefônica

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione AGENDA e confirme com OK.
- Selecione APAGAR e confirme com OK.
- Selecione uma entrada a ser excluída e pressione OK.
- Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Excluindo todas as entradas da lista telefônica

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione AGENDA e confirme com OK.
- Selecione APAGAR TUDO e confirme com OK.
- Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2) além da memória da lista telefônica. Um pressionamento mais longo das teclas em modo de espera disará automaticamente para o número de telefone armazenado.

Adicionando/editando a memória de acesso direto

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione AGENDA e confirme com OK.
- Selecione MEMO DIRETA e confirme com OK.
- Selecione TECLA 1 ou TECLA 2 e confirme com OK. O nome armazenado na tecla selecionada é exibido, ou SEM NÚMERO se a memória estiver vazia.

Se não houver um número armazenado para a tecla selecionada ou se desejar alterar o nome ou número armazenado:

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de memória direta.
- Selecione EDITAR NÚMER e confirme com OK.
- O visor mostra o nome atual armazenado ou INTROD NOME se não houver número armazenado.
- Edite ou digite o nome e confirme com OK.
- O visor mostra o número atual armazenado ou EDITAR NÚMER se não houver número armazenado.
- Edite ou digite o número e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Excluindo a memória de acesso direto

- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
- Selecione AGENDA e confirme com OK.
- Selecione MEMO DIRETA e confirme com OK.
- Selecione TECLA 1 ou TECLA 2 e confirme com OK.
- Pressione a tecla MENU para entrar no menu de memória direta.
- Selecione APAGAR e confirme com OK.
- Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Usando a lista de rediscagem

A lista de rediscagem armazena os últimos 5 números digitados. Um máximo de 24 dígitos pode ser exibido para cada entrada.

Acessando a lista de rediscagem

- Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera. Use a tecla de navegação para pesquisar a lista de rediscagem. O último número discado aparecerá primeiro na lista de rediscagem.
- Pressione a tecla OK para visualizar os detalhes da entrada selecionada.

Salvando um número de rediscagem na lista telefônica

- Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera para abrir a lista de rediscagem.

